
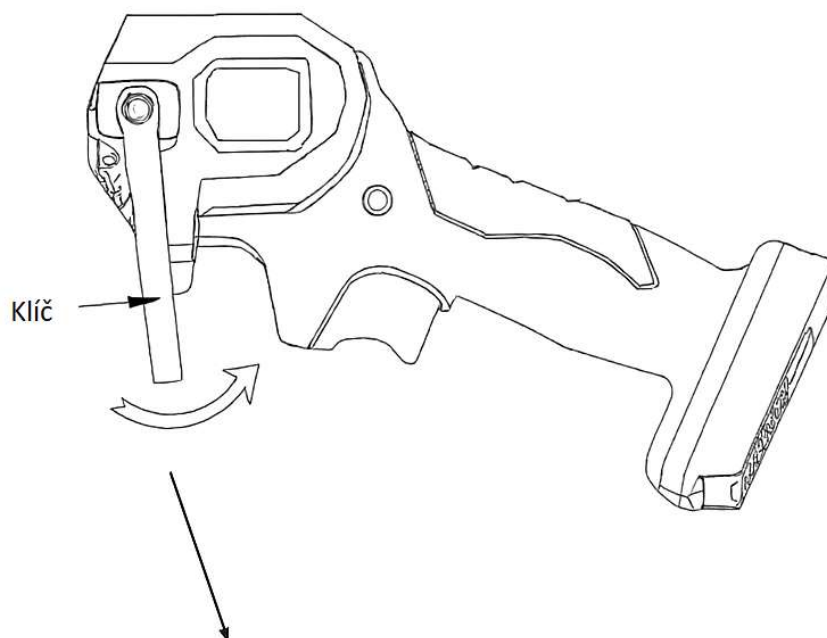


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Crossheim

AKU ruční řetězová pilka


I. Popis funkcí

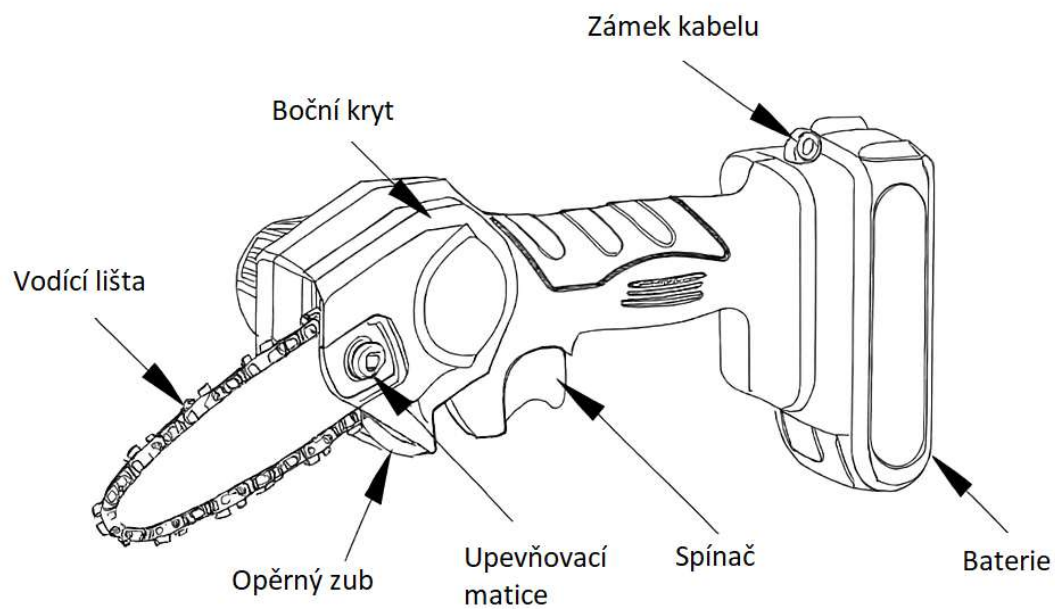

Uvolněte matici otočením proti směru hodinových ručiček a sejměte boční kryt.

II. Uživatelský manuál

Uvolněte kompresní tlačítko a odstraňte boční kryt. Jak je znázorněno na obrázku, odstraňte boční kryt a vodítko přímo.

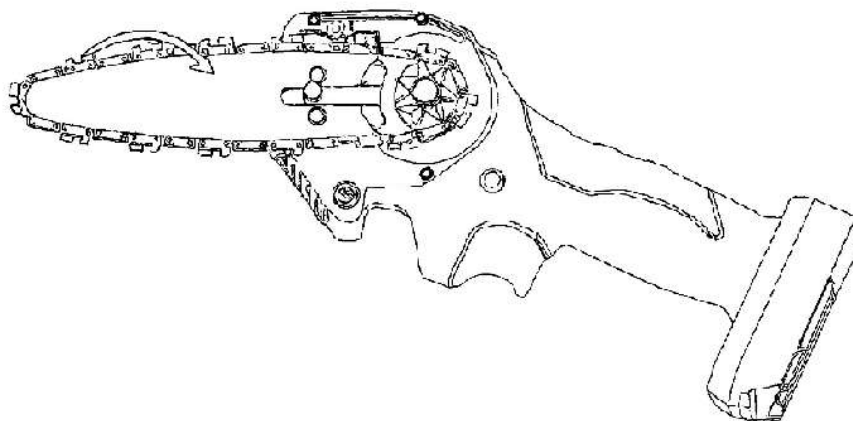


Jak nainstalovat vodící desku řetězu:


Nejprve vložte řetěz do vodící desky a prostřední vodící zub se právě zasune do vodící drážky vodící desky.

Poznámka: nabíjecí řetězová pila má zařízení pro nastavení napětí řetězu.


Při instalaci vodící desky se ujistěte, že se nastavovací blok zasekne do nastavovacího otvoru na konci vodící desky!

Vložte řetěz do vodící desky.

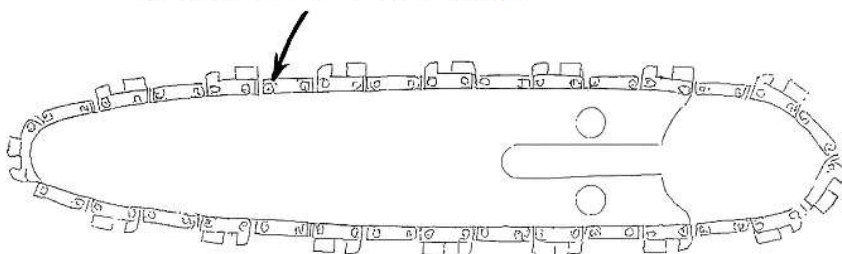


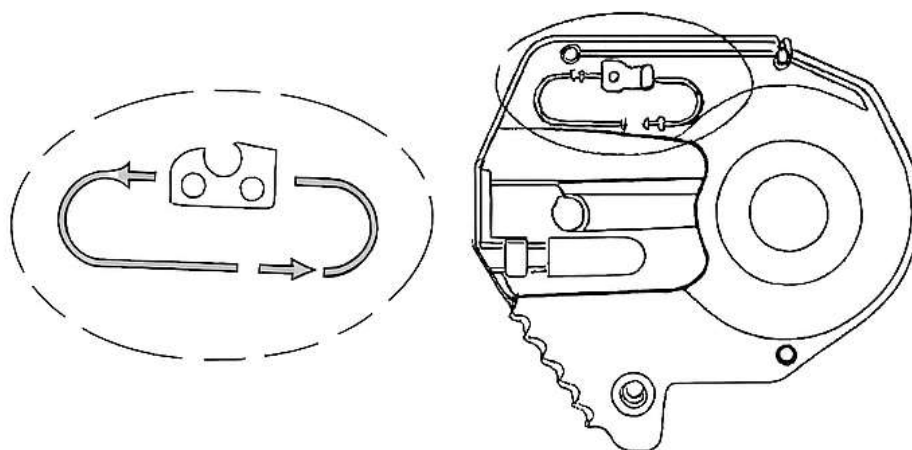

Věnujte pozornost směru řezných zubů. (Zuby řetězu musí směřovat správným směrem – obvykle dopředu na horní části vodící lišty.)

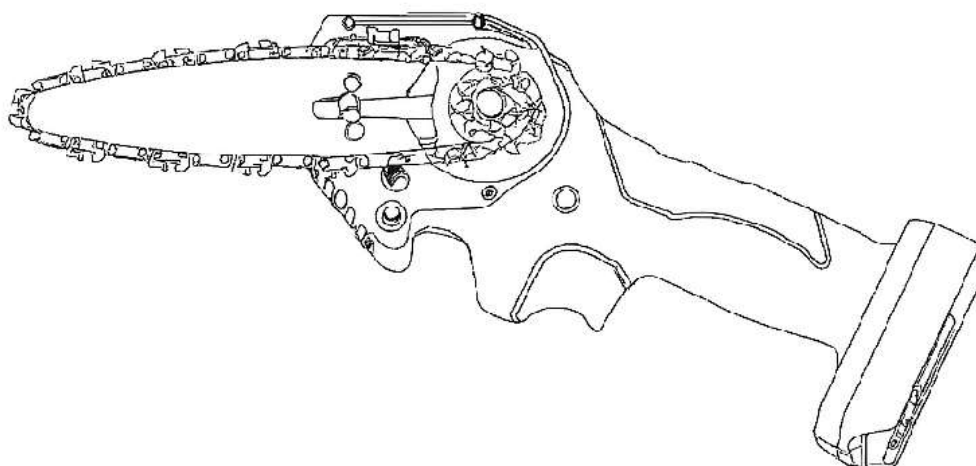



Vyrovnejte otvor pro čep a nainstalujte reverzní otvor a řetěz. (Zajistěte správné usazení řetězu a komponentů do vodící lišty.)

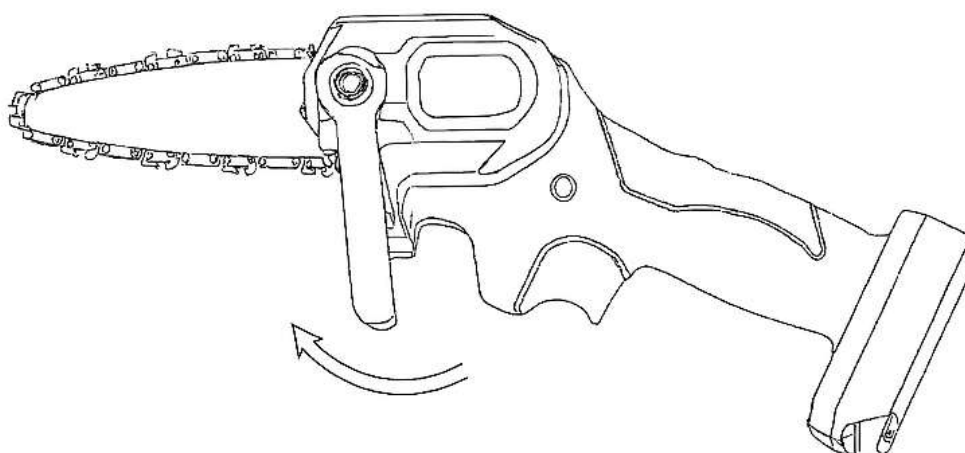

Nainstalujte boční kryt a utáhněte matici šroubu.
Po vložení řetězu nasadte kryt a pevně utáhněte šroubovou matici.

III. Jak upravit napnutí řetězu

Standartní nastavení: Zvedněte řetěz uprostřed vodící lišty tak, aby byly viditelné 1–3 střední vodící zuby.

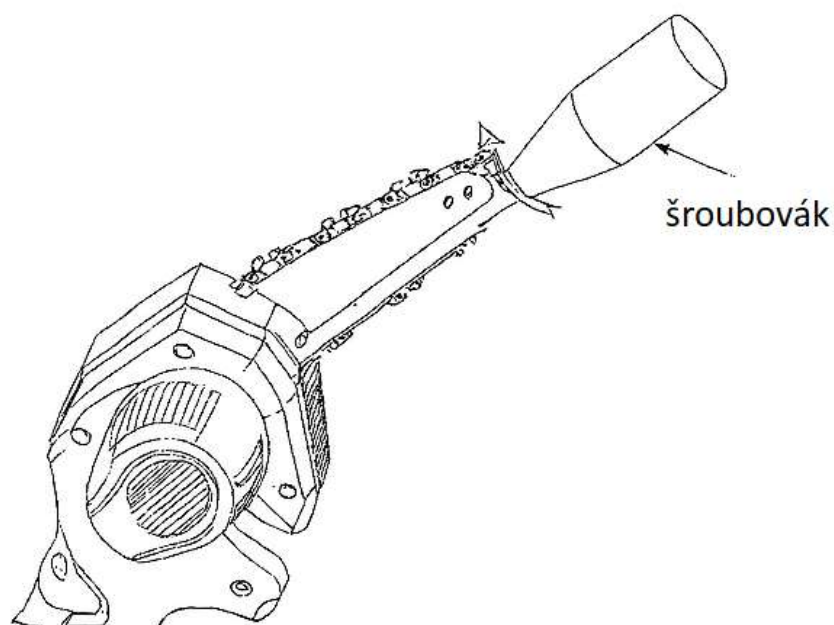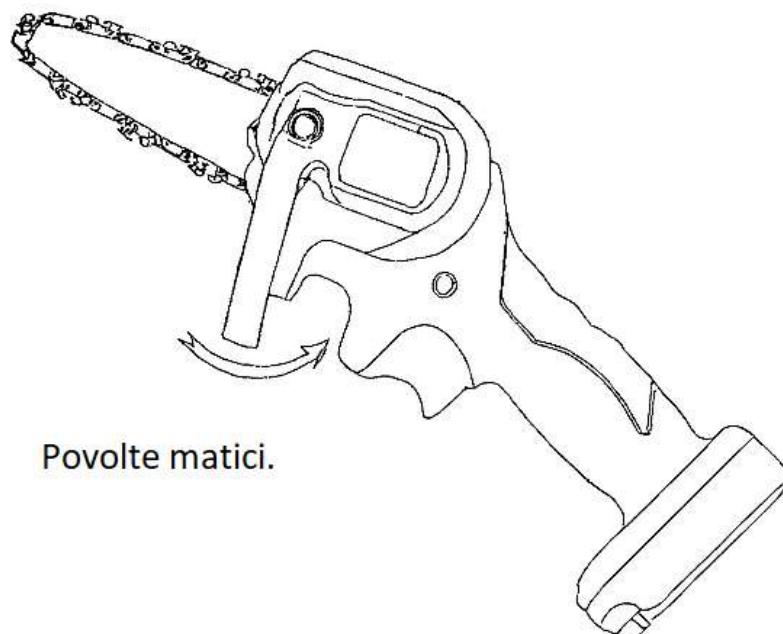

Jak je znázorněno na obrázku, otočte nastavovací šroub:


- ve směru hodinových ručiček → pro napnutí řetězu
- proti směru hodinových ručiček → pro uvolnění řetězu

IV. Napnutí řetězu je znázorněno níže.


Poznámka: V řetězu staženém dolů jsou odkryty 1–3 středové vodící zuby.

Nový řetěz se v počáteční fázi používání vytáhne. Pravidelně kontrolujte a seřizujte napětí na vhodnou úroveň, protože volný řetěz se snadno svlékne, což může vést k rychlému opotřebení řetězu a vodící lišty.

Řetěz musí být připevněn na hnací kolečko. Po instalaci jej prosím znovu zkontrolujte.

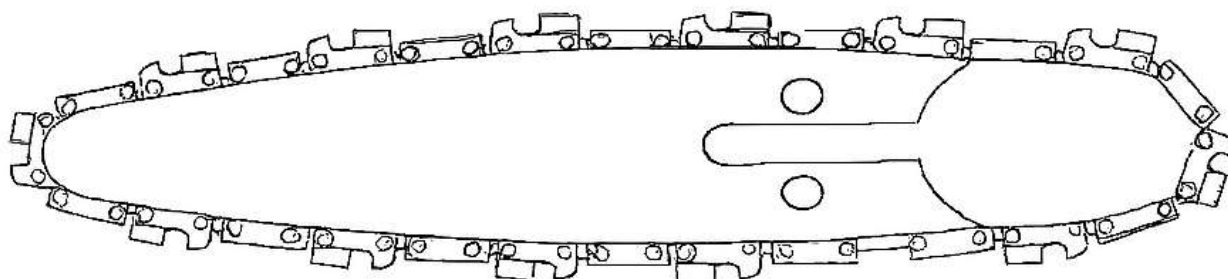

Utáhnutý řetěz

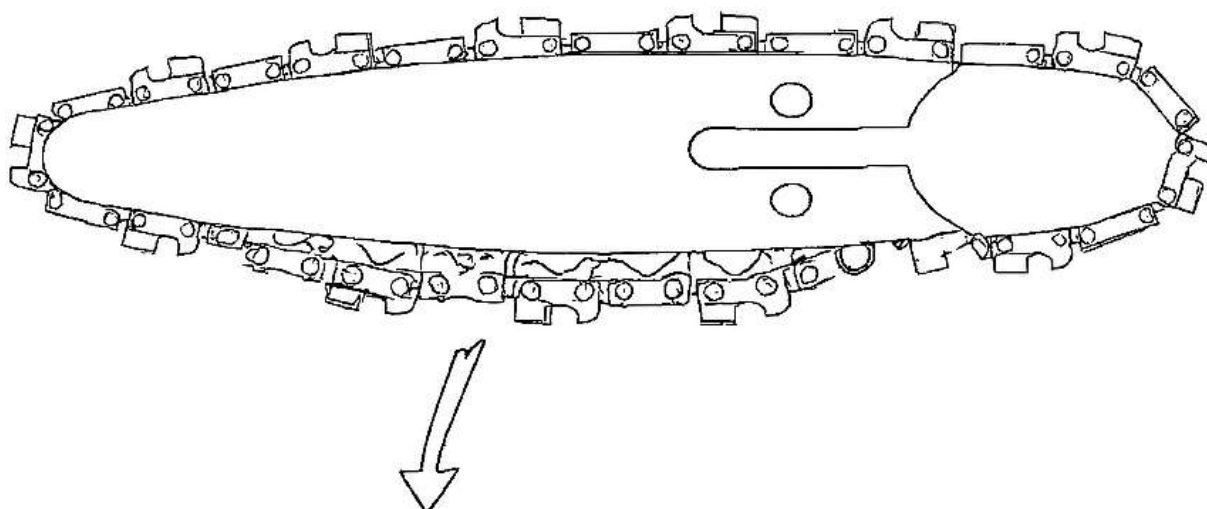


Stáhněte řetěz dolů, aby se odkryly 3 středové vodící zuby.

V. Nabíjení



Dbejte na zarovnání drážek a výstupků při vkládání bateriového bloku.

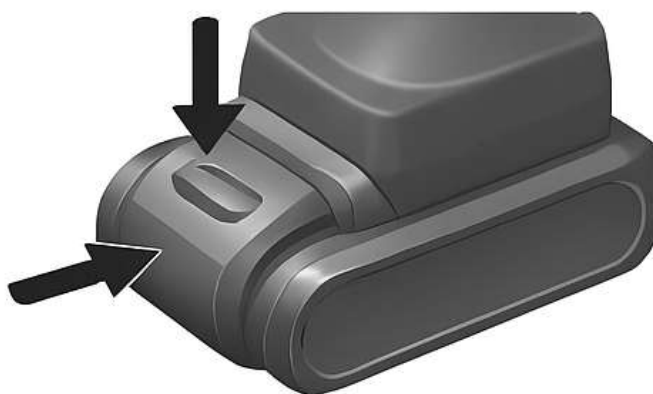

Stiskněte tlačítko a poté vytáhněte bateriový blok.

1. Nevystavujte baterii extrémním podmínkám, jako je vysoká teplota nebo náraz, jinak může dojít k poranění v důsledku úniku elektrolytického roztoku.
2. Před nabíjením zkontrolujte, zda je povrch baterie čistý a suchý.
3. Baterie tohoto výrobku není před dodáním plně nabitá. Proto je nutné ji před prvním použitím plně nabít.
4. Nenabíjejte baterii neustále po dlouhou dobu a snažte se vyhnout úplnému vybití.

5. Nezaručujeme, že k poruše řetězové pily nedojde v důsledku nesprávného použití.
 6. Pokud se doba nabíjení baterie zjevně zkrátí oproti dřívějšímu, znamená to, že je baterie vyčerpaná a měla by být brzy vyměněna.
 7. Uživatel smí používat pouze bateriový blok vyrobený původním výrobcem.
 8. Vždy mějte na paměti platné bezpečnostní pokyny, předpisy týkající se životního prostředí a informace o ochraně životního prostředí.
 9. Nabíječku umístěte v interiéru při teplotách 10 °C až 22 °C a chraňte před vodou.
 10. Zkontrolujte, zda je spínač vypnutý.
 11. Připojte nabíječku ke konektoru bateriového bloku.
 12. Ujistěte se, že napájení odpovídá jmenovitým hodnotám uvedeným na nabíječce.
 13. Červená kontrolka na nabíječce signalizuje, že se baterie nabíjí, zelená kontrolka znamená, že je plně nabitá; průměrná doba nabíjení je 2 hodiny.
 14. Po úplném nabití odpojte konektor od elektrické sítě a přerušte spojení mezi konektorem a baterií.
 15. Aby se prodloužila životnost baterie, nabíjte ji alespoň jednou za tři měsíce, pokud není delší dobu používána.
 16. Provozní podmínky: teplota při nabíjení: 0 °C až 45 °C pro nabíječku a bateriový blok, teplota při vybíjení: -10 °C až 60 °C.
-

Při používání zařízení noste vhodný oděv a pracovní rukavice. Před použitím se ujistěte, že řetězová pila funguje správně. Spínače start/stop a bezpečnostní spínač musí být připraveny k běžnému použití.

Při uvolnění spínače startu musí být napájení vypnuto. Pokud je spínač poškozený, přestaňte zařízení používat. Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Riziko zranění lze snížit nošením ochranných prostředků a zajištěním, že zařízení funguje správně.

Potvrďte frekvenci provozu, aby byla zajištěna nejlepší funkce. Jakmile přestanete řezat, vypněte napájení a vyjměte bateriový blok.

Aby se prodloužila životnost bateriového bloku a zajistila co nejlepší životnost při stříhání a řezání, nepřetěžujte jej řezáním mokrých a suchých větví o průměru nad 100 mm.

VI. Dovednosti při řezání

Při běžícím řetězové pile držte druhou ruku alespoň 15 cm od místa řezu a ruce nesmí být umístěny v blízkosti čepele.

Nepoužívejte řetězovou pilu k násilnému řezání větších větví, jinak se řetěz zasekne.

Chraňte bateriový blok tak, že jej umístíte do vodotěsného prostředí při chladných nebo vlhkých dnech. Nepoužívejte řetězovou pilu za deštivých dnů.

Důrazně se doporučuje vyjmout bateriový blok ze zařízení po použití. Také se doporučuje odpojit spojení mezi řetězovou pilou a bateriovým blokem, vypnout napájecí spínač a uložit obojí společně do nářadového boxu.

Pokud má uživatel pocit, že výkon není dostatečný nebo řez není plynulý, zkontrolujte prosím, zda není vybitá baterie nebo tupý řetěz.

VII. Čištění

Pro zajištění bezpečného použití používejte pouze originální díly.

Opravy, které nejsou uvedeny v této specifikaci, provádí servisní středisko. Pro bezpečné použití používejte pouze originální díly.

Před údržbou prosím vypněte zařízení. Odpojte baterii od zařízení a uložte bateriový blok do bezpečného obalu.

Při dotyku s řetězem používejte rukavice, které zabrání pořezání ostrou čepelí. Následné čištění a údržbu je nutné provádět pravidelně. Tím bude zajištěn dlouhodobý spolehlivý provoz zařízení.

VIII. Údržba

Po každém použití pečlivě očistěte řetěz. Otřete jej olejem na mazání řetězů a nastříkejte kovovým ochranným sprejem. Použijte mastný hadřík k otření čepele a absorpci oleje, aby byl kov chráněn proti korozi.

Nečistěte zařízení vodou ani jej neponořujte do vody, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. K čištění použijte vlhký hadřík nebo kartáč.

Po 8 hodinách nepřetržitého provozu odstraňte nečistoty, jako je prach, z předního krytu zařízení (viz montážní obrázek pro kroky demontáže a údržby).

IX. Skladování

Pro zajištění plného nabití baterie nevystavujte zařízení extrémnímu teplu nebo chladu. Pokud nebude zařízení delší dobu používáno, vyjměte baterii před uskladněním.

Baterie a nabíječka musí být umístěny v přístrojové schránce, aby se zabránilo vniknutí tepla, prachu a vlhkosti.

1. Prosím, zkontrolujte, zda je vypínač vypnutý nebo ne.
2. Baterie by měla být skladována v suchém prostředí při teplotách:

Krátkodobé skladování (méně než 1 měsíc): $-20\text{ °C} \sim +60\text{ °C}$

Krátkodobé skladování (méně než 6 měsíců): $-10\text{ °C} \sim +35\text{ °C}$

Doporučené dlouhodobé skladování: $0\text{ °C} \sim +30\text{ °C}$

3. Vzdálenost mezi baterií a hořlavinami musí být větší než 150 cm.
4. Pro prodloužení životnosti a zabránění zhoršení stavu uchovávejte baterii v plně nabitém stavu. Pokud není používána, nabijte a vybijte baterii alespoň jednou za dva měsíce.
5. Při nabíjení nezapínejte vypínač. Když kontrolka na nabíječce svítí červeně, znamená to, že se nabíjí; když se rozsvítí zeleně, znamená to, že je plně nabitá.

X. Náhradní díly

Používejte originální vysoce kvalitní díly, pokud potřebujete jiné náhradní díly, jako například tyto: Baterie, Adaptér, Řetěz, Vodicí lišta, Motor, Pohonná jednotka a ostatní.

XI. Záruční podmínky

Pokud nastane některá z níže uvedených situací, zpravidla se na ně záruka nevztahuje:

1. Přirozené opotřebení nebo přetížení při práci.
2. Poškození způsobené nedostatečným pravidelným čištěním a údržbou.
3. Nesprávné použití nebo umělé poškození apod.
4. Poškození způsobené nevhodnou přepravou po prodeji.
5. Úpravy nebo rozebrání neautorizovaným opravářem.
6. Nepředvídatelné události nebo přírodní katastrofy (požár, blesk, povodeň apod.).
7. Silné zablokování nebo poškození.
8. Nepředložení vyplněného záručního listu při koupi.
9. Použití neoriginálních doplňků a baterií.
10. Spuštění ochrany proti přehřátí se nepovažuje za vadu kvality.