

Uživatelská příručka

Crossheim

Akumulátorové nůžky na živý plot



Technické údaje

- **Model:** YL-510-1
- **Otáčky naprázdno:** 1400 min⁻¹
- **Délka lišty:** 510 mm
- **Řezná kapacita:** Ø 14 mm
- **Hmotnost (bez příslušenství):** 2,4 kg
- **Hluk (testováno dle EN50144):**
 - Hladina akustického tlaku L_p: 83,0 dB(A)
 - Hladina akustického výkonu L_w: 98,0 dB(A)
- **Vibrace (ahw):** 4,2 m/s²

Názvy částí



Bezpečnostní pokyny

- Nářadí lze používat bezpečně pouze tehdy, pokud byly přečteny a plně dodrženy provozní pokyny. Doporučuje se získat praktické zkušenosti s obsluhou před prvním použitím.
- Nevystavujte dešti, nepoužívejte v prostředí s vlhkostí.
- Vždy noste **ochranné brýle**, **ochranné rukavice** a **pevnou obuv** při používání nářadí.
- Používejte také **ochranu sluchu**, abyste předešli poškození sluchu.

Provozní pokyny

- Baterii vkládejte pouze tehdy, když je nářadí VYPNUTO. Po použití baterii vyjměte.
 - Před prováděním jakékoliv práce s nářadím vždy vyjměte baterii.
 - Uchovávejte nářadí a příslušenství mimo dosah dětí.
 - Nářadí vždy držte oběma rukama během provozu a zaujměte bezpečný postoj.
 - Zajistěte, aby se v pracovním prostoru nenacházeli lidé ani zvířata.
- Čtěte „Bezpečnostní pokyny“ přiložené k tomuto návodu.

Bezpečnostní varování a pokyny: Baterie

- **Nerozebírejte ani neotvírejte**, neupusťte (mechanické poškození), nemačkejte, neohýbejte ani nedeformujte, nepropichujte nebo nerozřezávejte.
- **Neměňte ani nepřepracovávejte**, nepokoušejte se vkládat cizí předměty do baterie, **neponořujte ani nevystavujte vodě či jiným kapalinám**; nevystavujte ohni, nadměrnému teplu, včetně pájecích hrotů, ani je nevkládejte do mikrovlnné trouby.
- **Používejte baterii/nářadí pouze s nabíjecím systémem** určeným výrobcem/dodavatelem.
- **Nezkratujte baterii** ani nedovolte, aby kovové nebo vodivé předměty přišly do kontaktu s oběma póly současně.
- **Použité baterie likvidujte neprodleně** podle pokynů výrobce/dodavatele.
- Nesprávné použití baterie/nářadí může mít za následek **požár, explozi nebo jiné riziko**.
- Používání baterie/nářadí dětmi by mělo být pod dohledem.

Bezpečnostní varování a pokyny: Nabíjení

1. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny.
2. Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a varování uvedené na nabíječce a výrobku používajícím baterii.
UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko zranění, používejte tuto nabíječku pouze s tímto výrobkem. Baterie v jiných výrobcích mohou explodovat, což může způsobit zranění nebo škodu.
3. Nabíječku nevystavujte dešti ani sněhu.
4. Použití příslušenství, které není doporučeno, může mít za následek riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob.
5. Aby se snížilo riziko poškození elektrické zástrčky a kabelu, odpojujte zatažením za zástrčku, nikoli za kabel.
6. Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, aby na něj nebylo šlapáno, nebyl zakopáván ani jinak poškozován či namáhán.
7. Prodlužovací kabel by neměl být používán, pokud to není nezbytně nutné. Nesprávné použití prodlužovacího kabelu může vést k riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo smrtelnému zasažení elektrickým proudem.
Prodlužovací kabel musí mít odpovídající průřez vodiče kvůli bezpečnosti a aby se zabránilo ztrátě výkonu a přehřívání.

Další bezpečnostní pokyny

8. Při nabíjení nářadí používejte pouze dodanou nabíječku. Použití jiné nabíječky může poškodit nářadí nebo vytvořit nebezpečnou situaci.
9. Při nabíjení používejte pouze jednu nabíječku.
10. Nepokoušejte se nabíječku otevírat. Uvnitř nejsou žádné části, které by uživatel mohl opravovat.
11. **NEVHAZUJTE** nářadí ani baterie do ohně, i když jsou vážně poškozené nebo zcela opotřebené. Baterie mohou v ohni explodovat. Při spalování lithium-iontových baterií vznikají toxické výpary a materiály.
12. Nenabíjejte ani nepoužívejte baterii v prostředí s výbušnou atmosférou, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Vložení nebo vyjmutí baterie z nabíječky může zapálit prach nebo páry.
13. Pokud se obsah baterie dostane do styku s pokožkou, okamžitě opláchněte oblast mýdlem a vodou. Pokud se kapalina z baterie dostane do oka, vyplachujte otevřené oko vodou po dobu nejméně tří minut nebo dokud podráždění neustane. Je-li nutná lékařská pomoc, elektrolyt v baterii je tvořen směsí kapalných organických karbonátů a solí lithia.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení. Kapalina z baterie může být hořlavá, pokud je vystavena jiskře nebo plamenu.

POSTUP PŘI NABÍJENÍ

DŮLEŽITÉ: Bateriový blok není z výroby plně nabitý. Před pokusem o jeho nabití si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

1. Ujistěte se, že nabíječka, kterou používáte, je vhodná pro daný bateriový blok.
2. Zasuňte zástrčku nabíječky do nabíjecího otvoru bateriového bloku.
3. Zasuňte nabíječku do vhodné standardní zásuvky.
4. Nechte bateriový blok nabíjet, dokud nezačne zelené světlo blikat. Pokud všechna kontrolní světla svítí, je bateriový blok plně nabitý.



Dobíjejte vybité baterie co nejdříve po použití, jinak se může životnost baterie výrazně zkrátit. **Pro nejdelší životnost baterie je zcela nevybíjejte.**

Doporučuje se baterie dobíjet po každém použití.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru. Při odpojování výstupní zástrčky z nabíjecího otvoru nejdříve vytáhněte nabíječku ze zásuvky a teprve potom odpojte výstupní zástrčku z nabíjecího otvoru.

Důležité poznámky k nabíjení

1. Vaše nářadí bylo z výroby odesláno v nenabitém stavu. Před použitím je nutné jej nabít.
2. **UPOZORNĚNÍ:** Aby se snížilo riziko poškození baterií, **NIKDY je nenabíjejte při teplotě vzduchu pod 40 °F (4,5 °C) nebo nad 105 °F (40,5 °C).** Také **nikdy nenabíjejte**, pokud je teplota samotné baterie pod 40 °F (4,5 °C) nebo nad 105 °F (40,5 °C).
Nejdelší životnost a nejlepší výkon se dosahuje, když se baterie nabíjí při teplotě vzduchu přibližně 75 °F (24 °C).
POZNÁMKA: Nářadí se nenabije, pokud je teplota baterie pod přibližně 32 °F (0 °C) nebo nad 113 °F (45 °C).
3. Během nabíjení může nabíječka hučet a zahřát se na dotek. To je normální jev a nepředstavuje problém.
4. Pokud se baterie nenabíjejí správně:
 - (1) Zkontrolujte proud v zásuvce zapojením lampy nebo jiného spotřebiče.
 - (2) Zkontrolujte, zda zásuvka není připojena na vypínač, který vypíná napájení při zhasnutí světel.
 - (3) Přesuňte nabíječku a nářadí do prostředí s teplotou vzduchu 40 °F (4,5 °C) až 105 °F (40,5 °C).
 - (4) Pokud je napětí i teplota v pořádku a stále nedochází k řádnému nabíjení, odneste nebo zašlete nářadí a nabíječku do místního autorizovaného servisu.
5. Nářadí by mělo být znovu nabito, pokud již neposkytuje dostatečný výkon při pracích, které jej vyžadují.
6. **Pro maximalizaci životnosti baterie:**
 - a. Baterie zcela nevybíjejte.
 - b. Po každém použití baterie zcela dobijte.
 - c. Uchovávejte nářadí na místě, kde je okolní teplota přibližně 40 °F – 75 °F (4,5 °C – 24 °C).
 - d. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od nářadí.**VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru.** Při odpojování nabíječky od nářadí nejprve vytáhněte nabíječku ze zásuvky a teprve potom odpojte kabel nabíječky od nářadí.


Provoz

Před použitím nářadí vložte bateriový blok do stroje. Vždy používejte správný bateriový blok.

Pro zapnutí stroje stiskněte současně **přední spínač – rukojeť** a **zadní spínač – rukojeť**.

Uvolnění kteréhokoli z těchto dvou spínačů způsobí **náhlé zastavení stroje**. V takovém případě můžete spatřit jiskření z ventilační štěrbin – nebojte se, je to normální jev a nepoškodí stroj. Pravděpodobně také ucítíte zápach spáleniny vycházející z motoru – opět se neobávejte, jedná se o elektrickou brzdu, která vždy vytváří slabý kouř.

Po použití uložte stroj s nasazeným krytem čepele.

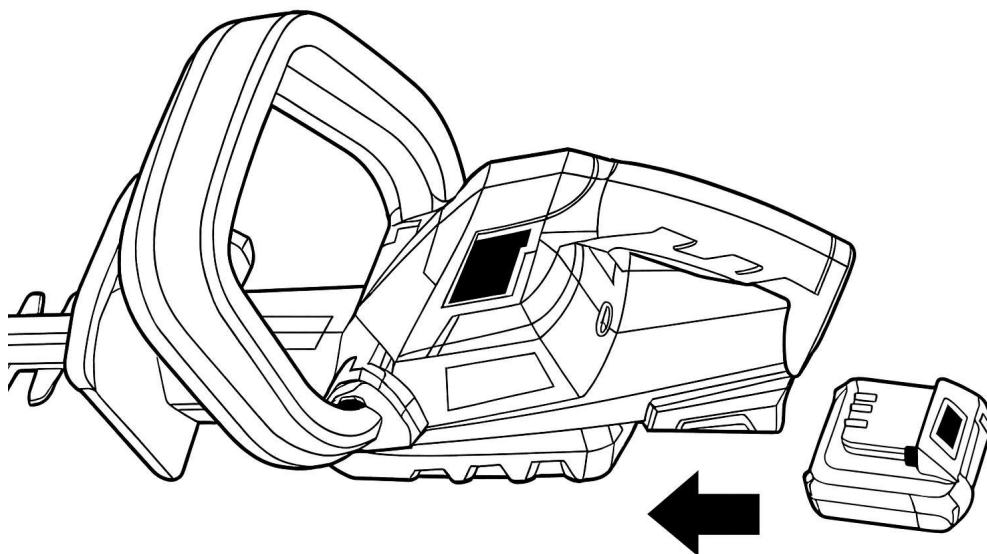

Výměna čepele

Pravidelně kontrolujte čepel; pokud je poškozená, ihned ji vyměňte.

Výměna čepele svépomocí je obtížná, proto doporučujeme nechat ji vyměnit v autorizovaném servisním středisku.

Obecné informace

Pokud je potřeba starší živý plot zkrátit o větší část, použijte nejdříve zahradnické nůžky na prořezávání, abyste silnější větve zkrátili na požadovanou délku, než začnete pracovat s plotostřihem.

Dbejte na to, aby se čepel nedostala do kontaktu s ničím, co by ji mohlo poškodit, například s dráty oplocení nebo kovovými podpěrami rostlin.

Tvrdé dřevo by se nemělo stříhat plotostřihem, protože by poškodilo čepel. Plotostřih je určen pro stříhání měkkých nových výhonků a měl by být používán pouze k tomuto účelu.

Údržba a péče

Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky před prováděním jakékoliv práce na stroji a před čištěním.

Přístroj nevyžaduje údržbu. Pokud je navzdory pečlivé výrobě a přísné kontrole kvality zjištěno poškození, smí být přístroj opraven pouze autorizovaným servisem elektrického náradí.

Záruka

Na výrobek poskytujeme záruku v souladu se zákonnými / země-specifickými předpisy (doklad o koupi fakturou nebo dodacím listem).

Poškození způsobené běžným opotřebením, přetížením nebo nesprávným používáním je ze záruky vyloučeno.

V případě reklamace zašlete stroj, nerozebraný, svému prodejci nebo do autorizovaného servisního střediska elektrického náradí.

Ochrana životního prostředí

Obal, stroj i příslušenství jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a musí být podle toho zlikvidovány. Plastové součásti stroje jsou označeny, což usnadňuje třídění surovin a jejich ekologickou likvidaci.

Bezpečnostní pokyny

Varování! Při používání elektrického náradí je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění, včetně následujících pokynů.

Přečtěte si všechny tyto pokyny před pokusem o použití tohoto výrobku a uschovejte je pro budoucí použití.

Pro bezpečný provoz:

1. Udržujte pracovní prostor čistý.

Nepřehledné pracovní plochy a lavice způsobují zranění.

2. Zvažte pracovní prostředí

- Nevystavujte elektrické nářadí dešti. Nepoužívejte nářadí ve vlhkých nebo mokřích prostorách.
- Pracovní prostor musí být dobře osvětlen.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s hořlavými kapalinami nebo plyny.

3. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem

- Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (např. potrubí, radiátory, sporáky, chladničky).

4. Držte děti dál

- Nedovolte návštěvníkům dotýkat se nářadí nebo prodlužovacích kabelů. Všichni návštěvníci by měli být mimo pracovní prostor.

5. Ukládání nepoužívaného nářadí

- Pokud se nářadí nepoužívá, mělo by být uloženo na suchém, vyvýšeném nebo uzamčeném místě, mimo dosah dětí.

6. Nenamáhejte nářadí

- Nářadí vykoná práci lépe a bezpečněji, pokud bude používáno k účelu, pro který je určeno.

7. Používejte správné nářadí

- Nenuťte malé nástroje nebo příslušenství vykonávat práci určenou pro těžké nástroje.
- Nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než pro které je určeno.

8. Oblečte se vhodně

- Nenoste volný oděv ani šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
- Při práci venku se doporučuje nosit gumové rukavice a obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Dlouhé vlasy zakryjte ochrannou pokrývkou.

9. Nezneužívejte kabel

- Nikdy netahejte za kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky.
- Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.

10. Nepřetěžujte se

- Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu.

11. Udržujte nářadí ostré a v dobrém stavu

- Udržujte nástroje ostré a čisté pro lepší a bezpečnější výkon.
- Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství.
- Pravidelně kontrolujte kabely a pokud jsou poškozené, nechte je opravit v autorizovaném servisu.

12. Odpojujte nářadí

- Pokud se nepoužívá, před údržbou a při výměně příslušenství (jako čepele, bity a frézy) vždy odpojte nářadí od sítě.

13. Odstraňte nastavovací klíče a nástroje

- Zvykněte si kontrolovat, zda byly klíče a nastavovací nástroje odstraněny před zapnutím zařízení.

14. Zabraňte nechtěnému spuštění

- Nenoste zapojené nářadí s prstem na spínači. Ujistěte se, že je spínač vypnutý při zapojování do sítě.

15. Používejte venkovní prodlužovací kabely

- Pokud je nářadí používáno venku, používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.

16. Buďte ve střehu

- Dávejte pozor na to, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepoužívejte nářadí, pokud jste unavení.

17. Kontrolujte poškozené části

- Nářadí pravidelně kontrolujte, pokud je některá část poškozená, měla by být správně opravena nebo vyměněna v autorizovaném servisním středisku, pokud není v tomto návodu uvedeno jinak.

18. Varování

- Používání jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavce, než je doporučeno v tomto návodu k obsluze, nebo používání neúplného nářadí, může představovat riziko zranění.

19. Nechte nářadí opravit odborníkem

- Tento elektrický přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním požadavkům. Opravy smí provádět pouze kvalifikované osoby za použití originálních náhradních dílů, jinak by to mohlo představovat značné nebezpečí pro uživatele.

20. Varování!

- Vyjměte bateriový blok ze stroje před prováděním jakýchkoli seřizovacích, servisních nebo údržbových prací.

Důležitá poznámka:

Nabíjejte pouze speciální nabíječkou, nepoužívejte jiné typy nabíječek k nabíjení bateriového bloku.

Při nabíjení musí být baterie umístěna na otevřeném prostranství.

Po nabíjení odpojte včas napájecí zdroj, abyste předešli nebezpečí.