

1. Nastavení

- 1 Pomocí přepínače na boku pletacího stroje zvolte požadovaný režim pletení:
P = pletení panelu (Panel knitting). Plete ploché díly a střídá směr tam a zpět po kruhu.
T = pletení do tubusu (Tube knitting). Plete nepřetržitě do kruhu bez zastavení.
- 2 Otáčejte klikou, dokud neuvidíte bílý háček zvednutý napravo od vodiče příze.
- 3 Nyní stroj navlékněte. Nechte konec příze asi 15 cm dlouhý, zachyťte přízi na bílý háček a pomalu otáčejte klikou ve směru hodinových ručiček, dokud háček zcela nesjede dolů a přízi nezafixuje. Následující háček vynechejte a přízi zachyťte až na další. Pokračujte takto střídavě – navlékejte přízi na každý druhý háček – a přitom pomalu otáčejte klikou, dokud stroj nedokončí řadu.
- 4 Protáhněte přízi otvorem ve vodiči příze tak, aby byla úplně v drážce.
- 5 Provedte přízi napínacím ramenem na požadované napětí (viz schéma níže).

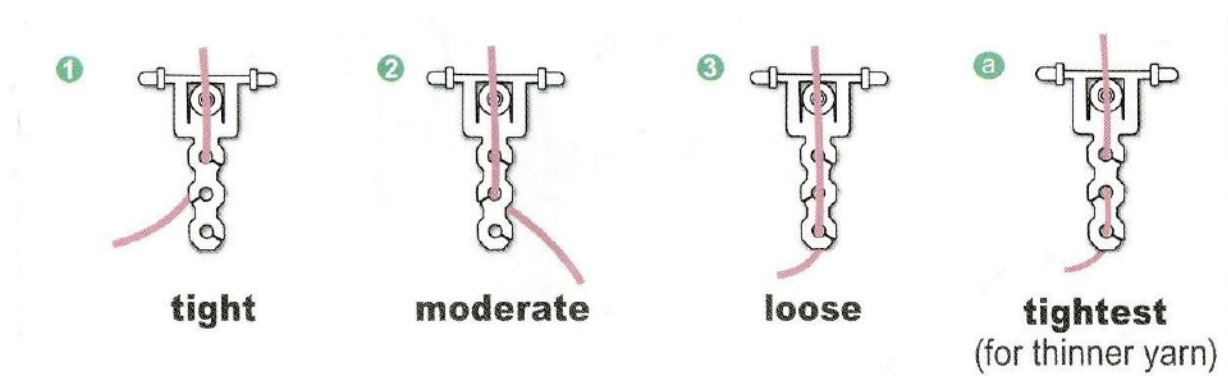


Schéma napínacího ramene (tight / moderate / loose / tightest).

2. Pletení

Podle toho, který režim pletení používáte, pokračujte příslušnou sadou instrukcí v této části.

a) Pletení do tubusu (Tube knitting)

- 1 Znovu navlékněte přízi na bílý háček a začněte pomalu otáčet klikou; pozorně sledujte, abyste nevynechali žádné háčky. Pokračujte pomalu 3–4 řady.
- 2 Po dokončení prvních 3–4 řad pokračujte otáčením klikou a prodlužujte pleteninu. Počítadlo řad lze použít ke sledování počtu upletených řad.
- 3 Pravidelně jemně stahujte hotovou pleteninu dolů, aby se při prodlužování neshlukovala. Shlukování může způsobit, že stroj bude vynechávat háčky.

b) Pletení panelu (Panel knitting)

- 1 Dokončete navlékání stroje, dokud se stroj úplně nezastaví. Poté otočte klikou opačným směrem (proti směru hodinových ručiček), abyste upletli první řadu.
- 2 Pokračujte pomalu 3–4 řady a pokaždé, když je bílý háček znovu před vodičem příze, střídejte směr otáčení klikou.
 - a Jak se řady pletou, na koncích panelu budou některé háčky, včetně bílého háčku, které přízi nezachytí a zůstanou prázdné. Je to normální.
- 3 Pravidelně jemně stahujte hotovou pleteninu dolů, aby se při prodlužování neshlukovala. Shlukování může způsobit, že stroj bude vynechávat háčky.

3. Zapošití (ukončení) práce

- 1 Jakmile má váš díl požadovanou délku, přestaňte otáčet v okamžiku, kdy je bílý háček napravo od vodiče příze.
- 2 Vyjměte přízi z napínací páčky a vodiče příze a ustrihněte asi 50 cm. Tento kus použijete v kroku 4 k provlečení zbývajících ok.
- 3 Držte přízi svisle a protočte jednu řadu bez příze.
- 4 Navlékněte přízi do plastové šicí jehly. Jehlu použijte k provlečení příze poslední řadou ok kolem stroje; oka přitom postupně sundávejte ze stroje. Pokračujte, dokud nejsou všechna oka ze stroje.
- 5 Jehlu použijte k zapošití volného konce příze zpět skrz několik ok a zauzlujte. Hotovo!

POZNÁMKA: Tento stroj plete hladkým žerzejovým stehem (stockinette), který má tendenci se stáčet. Parní zpracování může pleteninu uvolnit: použijte napařovač nebo parní režim žehličky, aniž byste žehličkou na pleteninu sahali.